



ISSENDORFF KG

Werk 1:

Wellweg 93
31157 Sarstedt

Telefon:

Zentral-FAX:

Hotline-Technik:

Hotline-Planung:

Internet:

E-Mail:

Werk 2:

Magdeburger Straße 3
30880 Rethen

+49 50 66 / 99 8 0

+49 50 66 / 99 88 99

+49 50 66 / 99 88 44

+49 50 66 / 99 88 55

<http://www.LCN.de>

<http://www.LCN.eu>

info-de@LCN.de

Dieses Dokument entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Alle Markennamen werden unter Anerkennung des Eigentums der eingetragenen Markeninhaber genutzt. LCN ist ein eingetragenes Warenzeichen der ISSENDORFF KG, 31157 Sarstedt.

Copyright © 2010 ISSENDORFF KG

LCN-GVS: Das Konzept

LCN-GVS wird auf einem Windows-PC installiert und dient als zentraler Web-Server für alle LCN-Gebäude weltweit. Beliebige viele Benutzer können mittels Web-Browser visualisieren und steuern – eine spezielle Programm ist auf den Visualisierungsstationen nicht erforderlich.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe auf der CD (LCN-GVS Hilfe.chm).

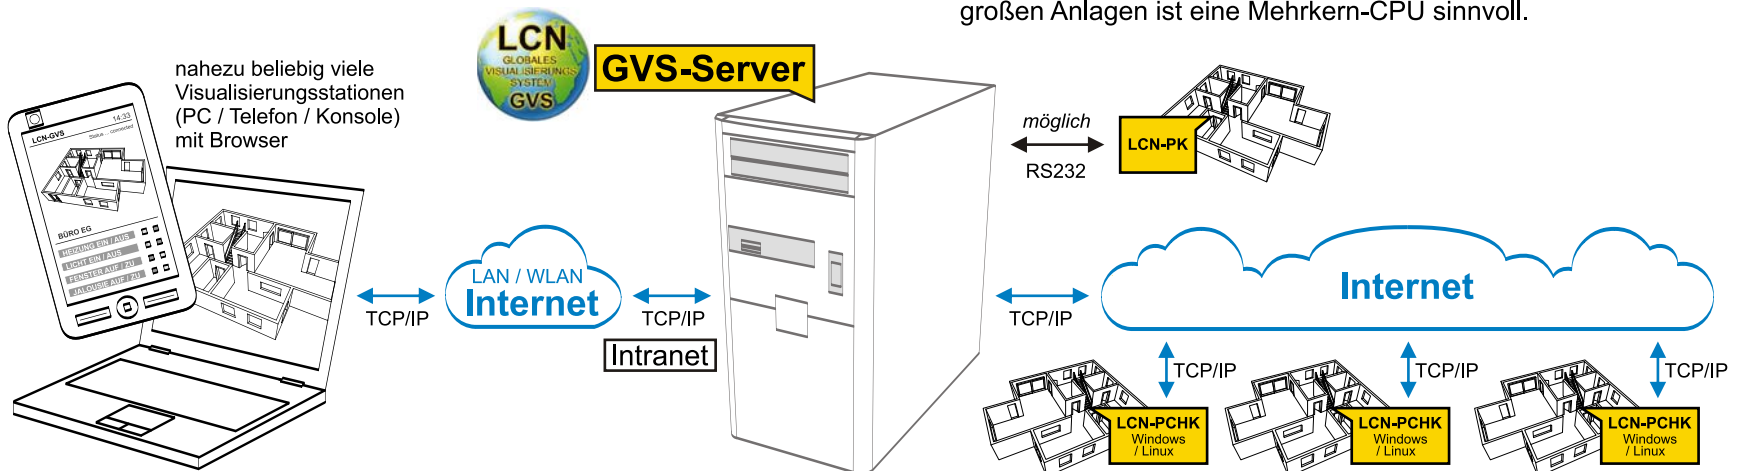


Systemanforderungen

- Betriebssystem. MS XP_{prof}, Win7_{prof}, WinVista_{business} oder 2003/2008 Server
Hinweis: XP_{prof}, WinVista_{business} und Win7_{prof} erlauben nur 40 gleichzeitige Browser-Verbindungen.
- Ethernet TCP/IP für Fernzugriff (Port 80+4114 müssen offen sein)
- Zugriff auf die LCN-Busse in weltweiten Gebäuden über Internet (LCN-PCHK) oder lokal über RS232-Schnittstelle (LCN-PK).
- Server-Hardware: PC mit 1GByte RAM und kleiner CPU. Bei sehr großen Anlagen ist eine Mehrkern-CPU sinnvoll.

Den GVS-Server installieren

Vorarbeit: Damit der GVS-Server aus dem Internet erreichbar ist, muss Ihr Internet Router Zugriffe von Außen auf Port 80 (Browser) an den GVS-Server weiterleiten ("Port Forwarding"). Wenn Sie keine feste Internet Adresse haben, sollten Sie DynDNS aktivieren, siehe Handbuch Ihres Internet-Routers.

- Melden Sie sich auf dem Server-PC als Administrator an.
- Rufen Sie auf der LCN-GVS CD das Programm **LCN-GVS Setup.exe** auf.
- Geben Sie bei „Installationsadresse auswählen“ unter „Virtuelles Verzeichnis“ den Namen ein, mit dem LCN-GVS zukünftig in der Adresszeile des Web-Browsers aufgerufen werden soll.
- *Der Standard ist: **LCNGVS***
- Fertig!

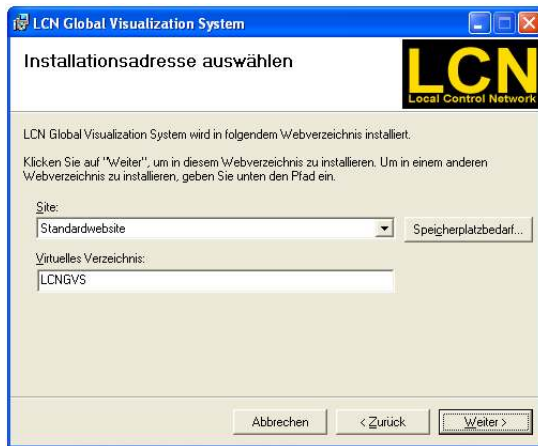

LCN-GVS starten

Der LCN-GVS Server startet automatisch.

- Um LCN-GVS auf dem PC aufzurufen, auf dem der GVS-Server installiert ist, geben Sie in der Adresszeile Ihres Web-Browsers den Aufrufpfad **localhost/LCNGVS** ein.
- Um über Internet auf LCN-GVS zuzugreifen, geben Sie in der Adresszeile Ihres Web-Browsers die Adresse des LCN-GVS Server-PCs und den Pfad für das "Virtuelle Verzeichnis" ein. Beispiel: **http://www.Mein-GVS-Server.net/LCNGVS**
- Benutzername und Passwort bei erstmaligem Aufruf:
Benutzer: **lcn** Passwort: **test123**

Hinweis: Der Benutzer „lcn“ ist als Administrator voreingestellt. Es wird dringend empfohlen, das Passwort für „lcn“ zu ändern.

Abmelden

- Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf "lcn abmelden".

Bedienung

Ausführliche Informationen zur Bedienung finden Sie in der Online-Hilfe. (F1-Taste oder Datei "LCN-GVS Hilfe.chm" auf der CD öffnen.)

Die Hilfe ersetzt keine Schulung: Wir raten zum Besuch eines LCN-GVS Trainings, damit Sie die vielen Möglichkeiten des Systems auch wirklich ausnutzen können.

Sitzung beenden Gebäude-Status (grün=online / rot=offline) Ansicht aktualisieren

Werkzeugleiste

Tableaugruppen / Tableaübersicht

LCN-GVS

Die Startseite

LCN - Globales Visualisierungssystem

Verbindung zum LCN-Server hergestellt localhost 5220

Tableaus editieren

Gesamte Einrichtung in Datei sichern / wiederherstellen

Zugang zu Gebäuden

Neues Tableau/ Tableaugruppe erstellen

Visualisierungsnutzer einrichten, verwalten

Ereignismelder (E-Mail, SMS, ..) konfigurieren

Grafiken / Bilder / Tableauhintergründe hochladen, löschen

Befehlsketten einrichten

Zugänge / Türen einrichten

Gebäudebenutzer verwalten für Zugang, SMS

Zeitsteuerungen einrichten

Einrichtung

Backup

Bilder Verwaltung

Tableau neu

Tableau öffnen

Benutzerverwaltung

Personen im Gebäude

Makro

Ereignismelder

Zeitschaltuhr

Zugangskontrolle

Access control - Windows Internet Explorer

Vom: 20.07.2010 00:00
Bis: 20.07.2010 23:59

Zugänge: Alle | Keine

Personen: Alle | Keine

Gruppen: Alle | Keine

Hauptgang
Software Entwicklung IR
Software Testplatz IR
Türöffner Lager Abturm
Türöffner Lager Außentür
Türöffner Lager Innentür Ladezone

Abteilungsleiter
Alle
Hausmeister
Issendorf
Software-Entwicklung

Walthers, Rolf
Müller, Marc
Schmidt, Hans
Meier, Robert
Fischer, Susanne
Hansen, Melanie
Wagner, Frank